


Кратка инструкция за употреба

TopTronic® Е стаен контролер за отопление, топла вода и вентилация

Hoval

Responsibility for energy and environment

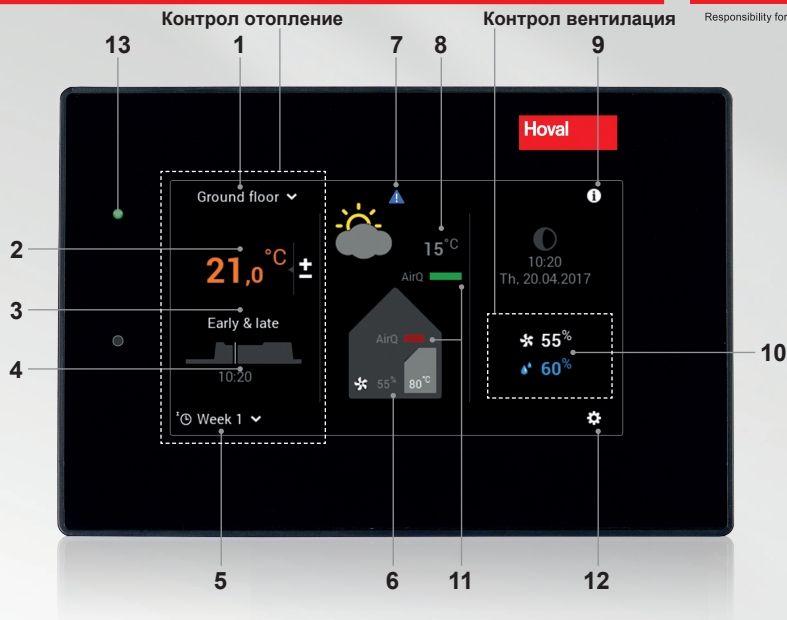

Работните елементи / бутони са показани в бяло на черен фон или на черно на бял фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са показани в цвят.

№. Икона	Определяне / функция
1	Отоплителен кръг Избор на отопл. кръг – ако има няколко налични
2	Стайна температура (настояща) Вижте настройки (стр 2)
3	Активна дневна програма Избор на дневна програма (стр 2 и 3)
4	Цикъл на превключване Показване на текущите времена на отопление. Настройка от меню (стр 3).
5	Активна основна програма (отопление)
6	Информация – отопление/вентилация Елемент на дисплея - няма операция
7	Дисплей на аларма Избор и показване на алармени съобщения. Вижда се само в случай на аларма.


№. Икона	Определяне / функция
8	Външна температура (само с външен сензор) Елемент на дисплея - няма операция
9	Информация
10	Необходимо кол-во въздух Може да бъде отменено Макс. влажност на въздуха
11	Качество на въздуха (опия) Визуализира се само, ако са монтирани сензори за качество на въздуха. Качеството на въздуха може да повлияе на дебита въздух.
12	Главно меню Преглед на менюто и обработка на всички функции (страница 4)
13	LED работен статус Зелено: работи Ако LED светлината е в червено или оражнево, виж 7.

Базови програми


(Ваканция, Изкачване, Седмица 1, др.) Влияе само на отоплението




Избери базова програма.

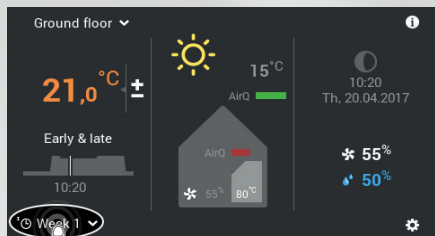

Изберете необходимата базова програма.

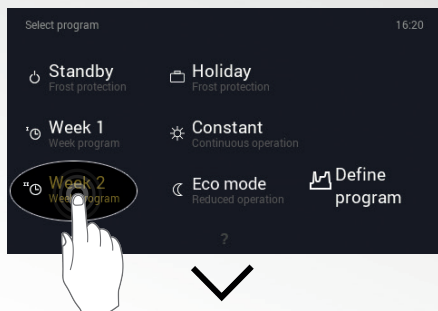

Новата базова програма е активна.

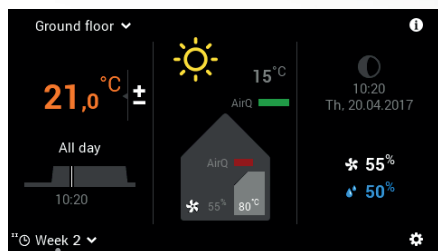


Нова активна базова програма

Настройка стайна температура


Влияе само на отоплението




Избери стайна температура.

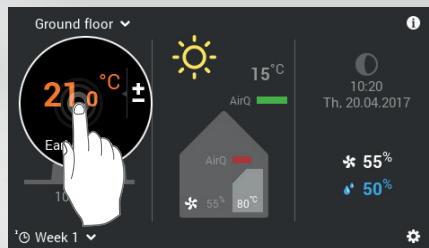

Настройте стайната температура, като използвате (+/-) или като въведете директно стойността и потвърдете с ОК

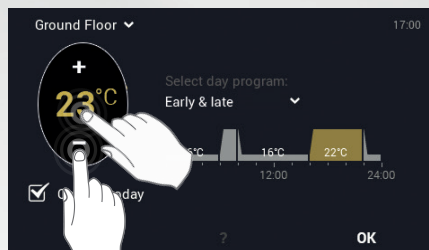

Температурата в помещението се повишава / спада.

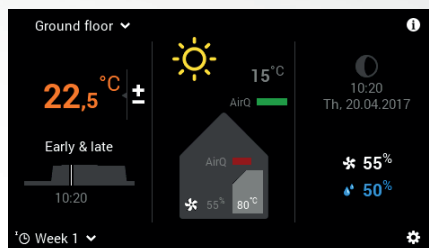


Забележка

Приспособяването на стайната температура, промяната на дневните програми и избирането на програмите "Парти до" и "Ваканция" е възможно само в основните програми за седмица 1 и седмица 2. За повече информация относно контролния модул TopTronic® Е вижте ръководството за работа на Noval.

Парти, Ваканция




Избери дневна програма.

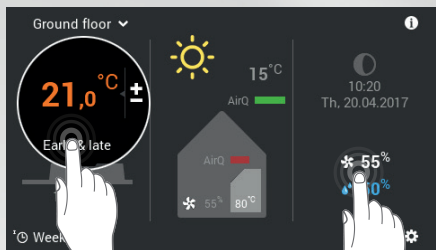


Отопление

Вентилацията е същата като отопл.


Изберете активната дневна програма.

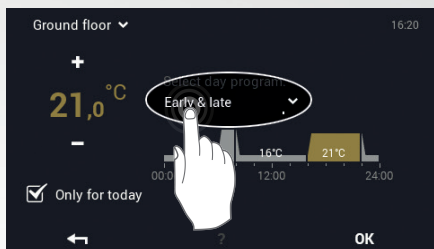

Изберете "Парти" или "Ваканция".

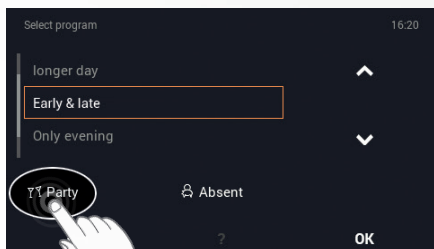


Настройте желаната продължителност и стайна температура (+/-) или като въведете директно стойността и потвърдете с ОК.

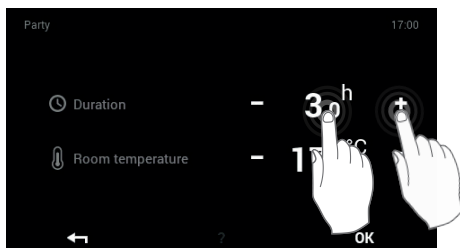


Настройка на количеството въздух (и макс. влажност на въздуха)



Докоснете екрана.

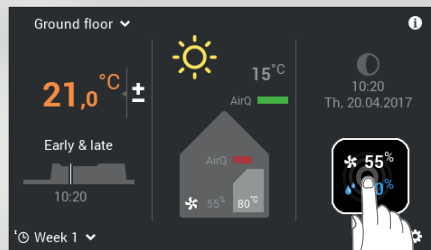


Регулирайте количеството на въздуха и влажността на въздуха, като използвате (+/-) или като въведете директно (натиснете стойността) и потвърдете с ОК.

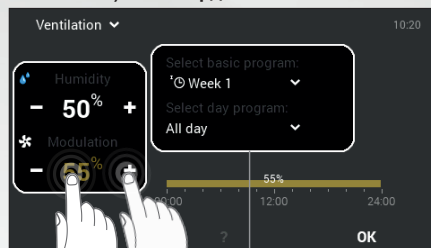

Основните и дневните програми се настройват по същия начин, както при отоплението.



Количеството на въздуха се повишава / пада

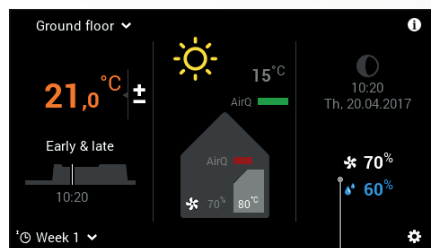

Количеството и пределната стойност на въздуха за макс. влажност се повишава / пада до необходимата стойност.


Преглед главно меню

4

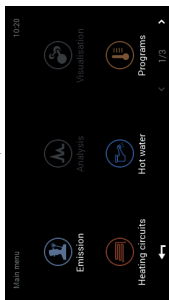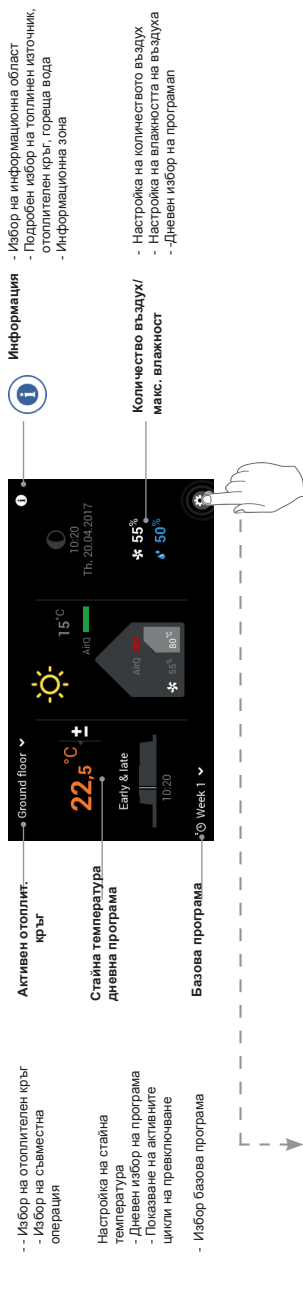


стр 1/3

	Емисия (само за експерти)	- Избор на топлинен източник - Оставашо време на работа - Ограничаване на мощността - Информационна зона
	Анализи	- Избор на топлинен източник, отоплителен кръг, топла вода - Продължителност на селекцията - Дисплет диаграмата
	Визуализация	За соларна система
	Отопителни кръгове	- Желана стайна температура - Основен избор на програма - Дневен избор на програма - Цикли на превключване на стаината температура
	Топла вода	- Желаната температура на БГВ - Основен избор на програма - Дневен избор на програма - Цикли на превключване на гореща вода
	Програми	- Избор на отоплителен кръг / гореща вода - Подборна селекция на отопл. кръг / гореща вода - Адаптиране на седмичните програми - Адаптиране на дневните програми

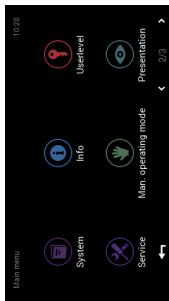

стр 2/3

	Система	Показва следваща поддръжка/сервис/почистване
	Инфо	- Избор на информационна област - Подборен избор на топлинен генератор, отопл. кръг, гореща вода, слънчева енергия и др. - Информационна зона
	Серв. ниво (само за експерт)	Сервизно ниво, влизане с PIN код
	Сервиз	Само за сервизни техници
	Ръчен режим (само за серв. техници)	- Избор на топлинен източник / отоплителен кръг - Подборна селекция - Охлаждане / изключване / отопление - Информация
	Представяне	- Език - Цветова схема - Начален екран - Подсветка - Продължителност до готовност - Показване до готовност - Разрешение

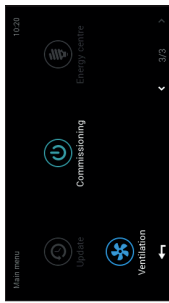

стр 3/3

	въвеждане в експлоатация	Само за експерти, техници
	Ъдейт	Само за експерти, техници
	Ел. централа	Влияние на промената за времето за отопление, функцията е активна само онлайн връзка.
	Вентилация	Настройки за вентилация

4 216 255 / 00 - 03/17