




Работните елементи/бутони се показват в бяло на черен фон или в черно на бял фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са оцветени.

№	Иконка	Предназначение / функция
1		Стайна температура в момента Показване на текущата стайна температура
2		Бутони плюс/минус Задаване на нужната стайна температура (стр. 2)
3		Активна основна програма Показване на активния работен режим
4		Повече програми Настройване на работния режим („Режим на изчакване“, „Почивка до...“, „Постоянна“, режим „Икономичен“ и др. – стр. 2 и 3)
5		Парти Имате гости вечерта и искате да удължите времето за отопление


№	Иконка	Предназначение
6		„Отсъствие“ Използва се за бързо превключване, ако ще отсъствате няколко часа
7		Зона за информация Извикване на информация за топлинния източник, топлата вода и отоплителния кръг
8		Основно меню Преглед на менюто и обработка на всички функции (стр. 4)
9		Работно състояние на LED Елемент на дисплея – не функционира
10		Дисплей със съобщение за грешка Избор и показване на предупредителни съобщения

Задаване на стайната температура


Изберете плюса (+) или минуса (-).

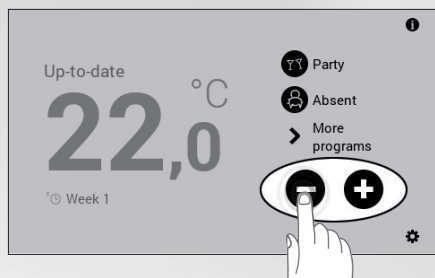

Изберете +/- няколко пъти, за да настроите желаната стайна температура.

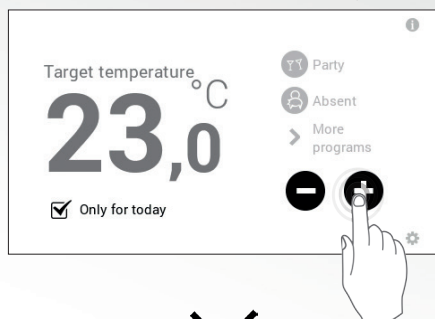

Стайната температура нараства/пада.

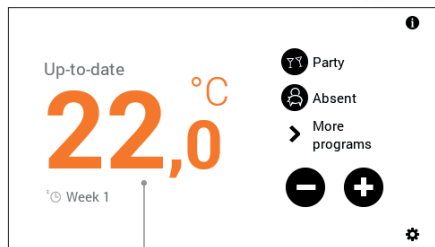


Стайна температура в момента – нараства или спада до нужната стайна температура

Основни програми


(„Почивка до“, „В режим на изчакване“, „Седмица 1“ и др.)




Изберете „Допълнителни програми“.

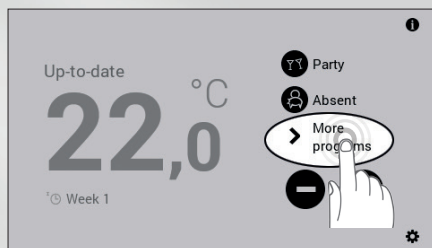

Изберете нужната основна програма.

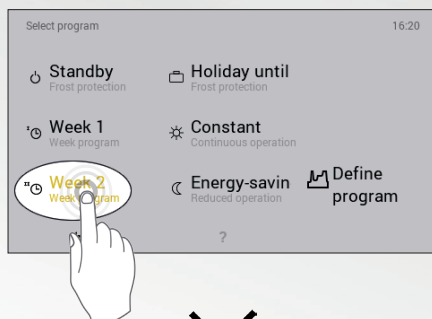

Нова активна, основна програма.

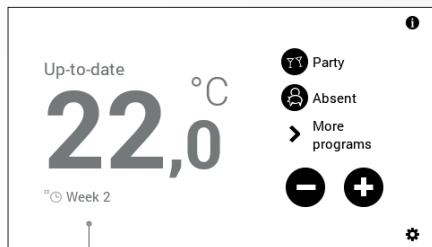


Нова активна
Основна
програма


„Парти“, „Отсъствие“




Изберете „Парти“ или „Отсъствие“.

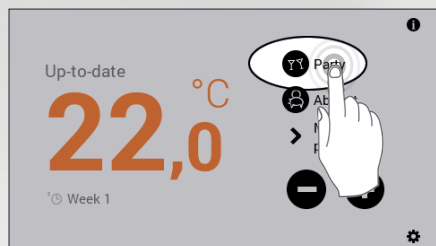

Желани продължителност и стайна температура. Настройте(+/-) и потвърдете с OK.

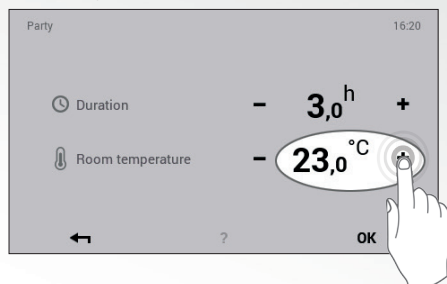

Активна програма „Парти“.

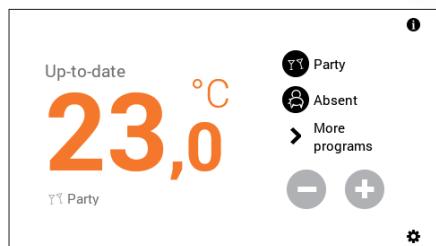

Възможен повод и функция



Вечерта имате гости.

- Отопление при зададената стайна температура до края на въведения срок (продължителност)



Излизате от дома следобед и ще се върнете късно вечерта.

- (Намалено) отопление до желаната стайна температура, до края на въведения период от време (продължителност)




Предупреждение

Настройването на стайната температура, променянето на дневните програми и избирането на програмите „Парти до“ и „Отсъствие до“ е единствено възможно в основните програми „Седмица 1“ и „Седмица 2“. За допълнителна информация за контролера TopTronic® Е вижте инструкцията за работа на Noval.

Преглед на главното меню

- Избор на информация
- Подробен избор на топлинен източник.
- Зона за информация

Информация

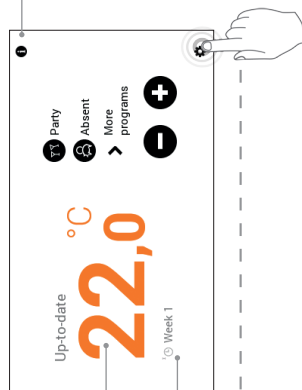


Стайна температура/дневна програма

- Настройка на стаината температура
- Избор на дневна програма
- Покази активните сменщи се цикли


Основна програма

- Избор на основна програма

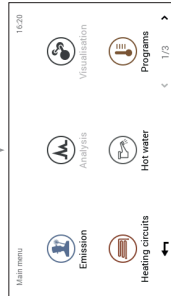

Страница 1/3

	Емисии Меню само за специалист по отоплителни системи
	Анализ Менюто не е активно
	Визуализация -За системи със слънчев колектор
	Отопителни кръгове - Желана стайна температура - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Сменящи се цикли стайна температура
	Топла вода Менюто не е активно
	Програми - Избор на отоплителен кръг/топла вода - Подробен избор на отоплителен кръг/топла вода - Настройване на седмичните програми - Промяна на дневните програми

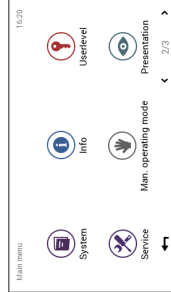

Страница 2/3

	Система - Показване на следващата дата за обслужване/почистване/поддръжка
	Инфо - Избор на информационна област - Подробен избор на топлинен източник, отопл. кръг, топла вода, Фотов. С-жа и т. н.
	Ниво на потребителя - Влизане с ПИН в нивото на потребителя (само за специалист по отопл. системи)
	Обслужване Меню само за специалист по отоплителни системи
	Ръчен режим Менюто не е активно (само за специалист по отопл. системи)
	Представяне - Език - Цветова схема - Начален екран - Ново осветление - Време до минаване в режим на готовност - Показвай до режима на готовност - Оторизация



Страница 3/3

	Пускане в експлоатация Само за специалист по отоплителни системи
	Актуализация Само за специалист по отоплителни системи
	Захранващ блок Влияние на прогнозата за времето върху отоплението. Функцията работи само с отдалечена връзка.