


Кратка инструкция за работа

TopTronic® Е управление комфортна вентилация

Hoval

Responsibility for energy and environment

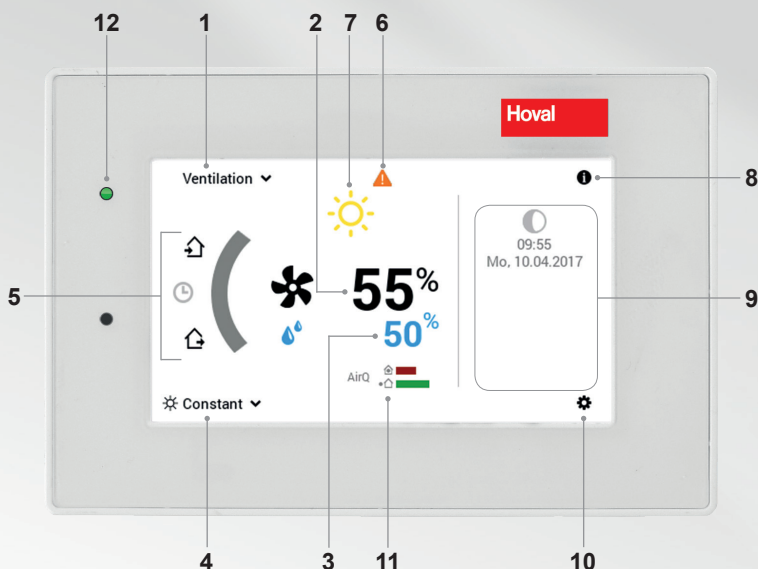

Работните елементи / бутони са показани в бяло на черен фон или на черно на бял фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са показани в цвят.


No. Икона	Определение / функция
1 Ventilation ▾	Вентилация Избор -а ко са няколко.
2 * 55%	Необходимо кол-во въздух Може да бъде отменено
3 💧 50%	Макс. влажност на въздух
4 ⚙ Constant ▾	Активна базова програма
5 🏠	Отсъствие / Парти Програма Парти е активна. Количеството въздух се увеличава за желания период.
🕒	Седмична програма
🏠	Отсъствие Количеството въздух се намаля за желания период.
6 ⚠	Съобщение за аларма Избор и показване на алармени съобщения. Вижда се само при аларма.

No. Икона	Определение/ функция
7 ☀	Прогноза за времето Винаги се показва, свързано само при наличие на онлайн връзка!
8 ⓘ	Информация
9 09:55 Mo, 10.04.2017	Основна информация Възможност за показване на различна информация.
10 ⚙	Главно меню Преглед на менюто и обработка на всички (стр. 4).
11 AirQ 🇩🇪 🇬🇧	Качество на въздуха (опция) Визуализира се само, ако са монтирани сензори за качество на въздуха. Качеството на въздуха може да повлияе на дебита въздух.
12 ●	LED работен статус Зелено: работи Ако LED светлината е в червено или оражнево, виж 6.


Настройка количество въздух

(и макс. влажност)


Докоснете екрана

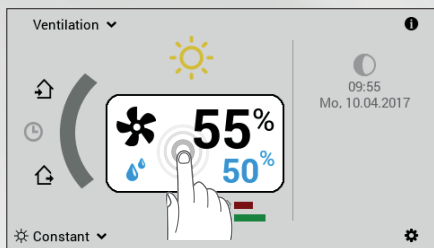

Регулирайте количеството въздух и макс. влажност на въздуха (+/-) или чрез директно въвеждане на стойността и потвърдете с ОК.

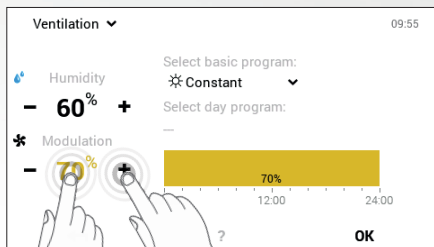


Количеството въздух се увеличава/намалява

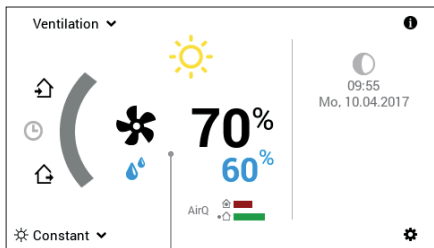


Количеството и пределната стойност на въздуха за макс. влажност се увеличава/намалява до необходимата стойност.

Базови програми (Отсъствие, Изкачване, Седмица 1, др.)


Изберете "Повече програми" от дисплея

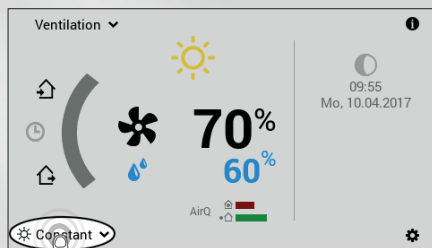

Изберете базовата програма.

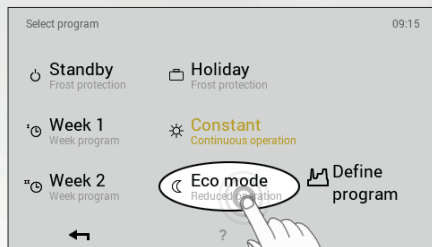

Новата базова програма е активна

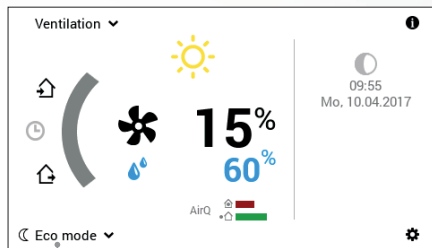


Нова активна базова програма


Отсъствие / Парти

(за няколко часа)


Избери Отсъствие

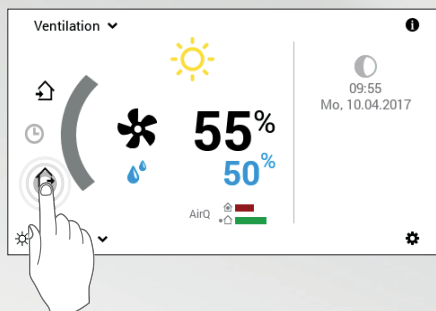

Избери Парти

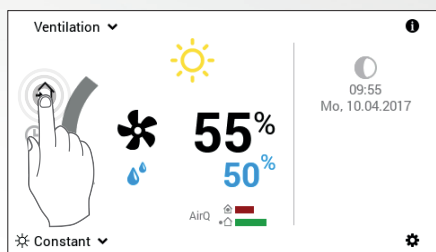

Настройте продължителността и количеството въздух, като използвате (+/-) или като въведете директно стойността и потвърдете с ОК.

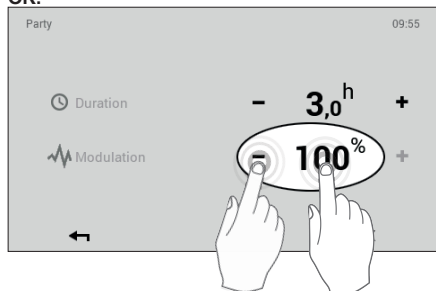

Възможен случай и функция



Имате гости вечерта

- Работа с определеното количество въздух до края на желания период от време (продължителност)



Следобед напускате дома и ще се връщате късно вечерта.

- Намалена вентилация до края на определения период (продължителност)



Известие. Основна програма "Константа":

Тази настройка на вентилационната програма автоматично регулира работата на зададената скорост на въздушния поток. Ако влажността на въздуха се увеличи над зададената стойност, количеството на въздуха се увеличава. Вградените сензори за качеството на въздуха преодоляват и необходимите количества въздух. (Въпреки това дисплеят с количеството на въздуха остава в зададената стойност)

Вие задавате индивидуалните дневни програми / превключващи цикли по същия начин, както времето за отопление, описано в TopTronic® E модула за управление комфорт и комфорт плюс инструкции.

Основно меню

- Вентилация, ако има няколко

Активна вентилация

- Програма парти е активна

Парти

- Отсъствие за няколко часа

Седмична програма

Отсъствие

- Избор базова програма




Базова програма

- Зона за информация

Информация

- Настройки за количество въздух
- Настройки за влажност на въздуха
- Избор на дневна програма

Визуализация само при инсталирани сензори за качество на въздуха

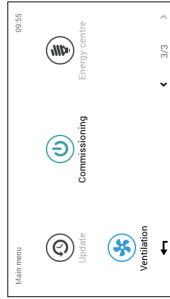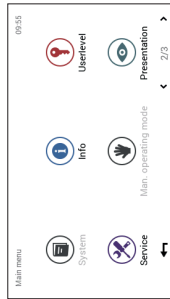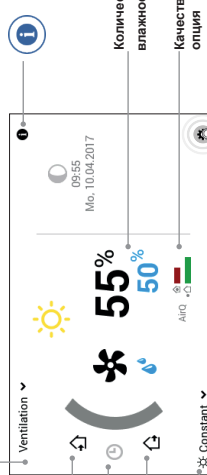

стр 1/3

Емисия (само за сервизни техники)	-- Избор на топлинен източник -- Оставашо време на работа -- Информационна зона
Анализ	-- Избор на топлинен източник, отоплителен кръг, топла вода -- Продължителност на селекцията -- Дисплей диаграмата
Визуализация	-- За соларна система
Отоплителни кръгове	-- Желана стайна температура -- Основен избор на програма -- Дневен избор на програма -- Цикли на превключване на стайната температура
Топла вода	-- Желаната температура на БГВ -- Основен избор на програма -- Дневен избор на програма -- Цикли на превключване на гореща вода
Програми	-- Избор на отоплителен кръг / гореща вода -- Подробна селекция на отопл. кръг / гореща вода -- Адаптиране на седмичните програми -- Адаптиране на дневните програми

стр 2/3

Система	-- Показва следваща поддръжка/сервиз/попоставяне
Инфо	-- Избор на информационна област -- Подробен избор на топлинен генератор, отопл. кръг, гореща вода, стъпчева енергия и др. -- Информационна зона
Сервиз ниво (само за експерт)	-- Сервизно ниво, влизане с PIN код
Сервиз	-- Само за сервизни техници
Ръчен режим (само за серв. техници)	-- Избор на топлинен източник / отоплителен кръг -- Подробна селекция -- Охлаждане / изключване / отопление -- Информация
Представяне	-- Език -- Цветова схема -- Некален екран -- Подсветка -- Продължителност до готовност -- Показване до готовност -- Разрешение

стр 3/3

въвеждане в експлоатация	Само за експерти, техници
Ълдект	Само за експерти, техници
Ел. централа	Влияние на прогнозата за времето за отопление, функцията е активна само онлайн връзка.
Вентилация	Настройки за вентилация